GARANZIA CEDOLINO

Centro Assistenza Tecnica
Via Matera, snc
74014 Laterza (TA)

Data di acquisto

Conservare la prova di acquisto per tutto il periodo della garanzia

Timbro rivenditore

Numero di Serie

QUALITA' GARANTITA

Grazie per aver scelto una nostra poltrona. Questo prodotto è stato realizzato con materiali di qualità e fabbricato da mani attente con estrema cura. Speriamo di avervi reso felici.

FUNZIONI TELECOMANDO

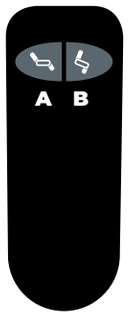

TELECOMANDO VERSIONE 1 MOTORE

FUNZIONE RELAX

Tenendo premuto il tasto **A** la pediera si alza e successivamente lo schienale si abbassa. Rilasciando il tasto, la poltrona si ferma nella posizione desiderata. Per ritornare nella posizione seduta bisogna tener premuto il tasto **B** lo schienale si alza e successivamente la pediera si abbassa.

FUNZIONE LIFT

Tenendo premuto il tasto **B** la poltrona si alza. Rilasciando il tasto, la poltrona si ferma nella posizione desiderata. Per riabbassare la poltrona, tenere premuto il tasto **A** così la poltrona si abbassa.

TELECOMANDO VERSIONE 2 MOTORI

FUNZIONE RELAX

Tenendo premuto il tasto **A** lo schienale si abbassa. Rilasciando il tasto, lo schienale si ferma nella posizione desiderata. Tenendo premuto il tasto **B** lo schienale si alza. Rilasciando il tasto, lo schienale si ferma nella posizione desiderata. Tenendo premuto il tasto **C** la pediera si alza. Rilasciando il tasto, la pediera si ferma nella posizione desiderata. Tenendo premuto il tasto **D** la pediera si abbassa. Rilasciando il tasto, la pediera si ferma nella posizione desiderata.

Prima di portare la poltrona in posizione LIFT verificare che lo schienale sia completamente verticale premendo il tasto B

FUNZIONE LIFT

Tenendo premuto il tasto **D** la poltrona si alza. Rilasciando il tasto, la poltrona si ferma nella posizione desiderata. Per riabbassare la poltrona, tenere premuto il tasto **C** così la poltrona si abbassa.

COSA FARE SE:

La poltrona non si aziona

Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia correttamente inserita nella presa di corrente e che il led sotto la poltrona sia acceso.

La poltrona non funziona

Verificare che la posizione della leva del ROLLER SYSTEM posta in basso allo schienale della poltrona non sia abbassata (ROLLER SYSTEM DISINSERITO).

Uno dei movimenti previsti dalla poltrona non arriva a fine corsa

Verificare che la poltrona non sia troppo vicina ad una parete che ne ostacola i movimenti.

Verificare che non ci siano oggetti incastrati nella meccanica della poltrona.

Per maggiori informazioni sull' uso e manutenzione dei nostri prodotti, consulta il sito al link dedicato : www. relaxit.it/manual

GARANZIA

Su tutte le poltrone relax si effettua un controllo qualità ed un collaudo prima di spedirle.
Assicuriamo una garanzia di 24 mesi a decorrere dal giorno dell'acquisto.
La garanzia è limitata a difetti di costruzione dell'azienda ed esclude ogni responsabilità per danni diretti e indiretti.
L'azienda non si farà carico di eventuali danni causati da terzi, da erronea installazione o manutenzione e da negligenze e modifiche non autorizzate.
Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia i componenti elettrici e quanto altro dipenda da normale logorio e deperimento.

Assistenza tecnica

ore 8.30 - 13.00
dal lunedì al venerdì

assistenza@relaxit.it

Tel. 0996963154